E WAB 8900

FICHA DE PROGRAMAS

A. Piloto de “Puerta bloqueada”
B. Piloto “Waterstop”
C. Piloto de “Entrada de agua”
D. Selector de programas
E. Botones de “Inicio retardado”
F. Botones de selección de temperatura
G. Botón “Centrifugado
H. Botón “Cancelar/Porta desbloqueada”
I. Botón “Seguridad niños”
J. Botón “Inicio/Pausa”

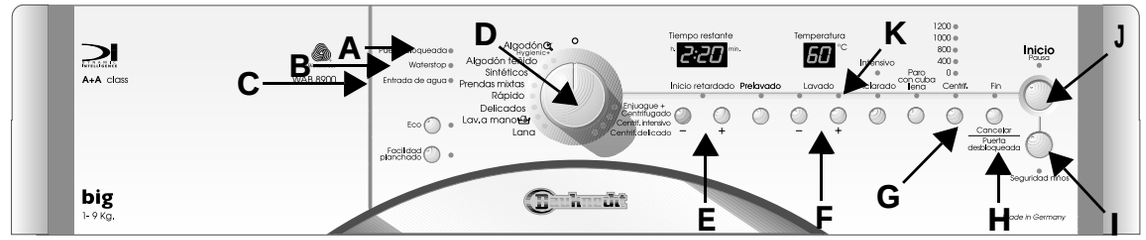

K. Indicador de secuencia del programa

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto.
Cuando la combinación de programa, opciones adicionales y temperatura no es posible, los indicadores se apagan automáticamente y se escucha una señal acústica.

❇ : opcional / sí: requiere dosificación.

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado/Notas *- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento.*	Carga máx. kg	Detergente y aditivos: Prelavado (I)	Detergente y aditivos: Lavado principal (II)	Detergente y aditivos: Suavizante	Opciones especiales: Inicio retardado	Opciones especiales: Eco	Opciones especiales: Facilidad planchado	Opciones especiales: Prelavado	Opciones especiales: Aclarado Intensivo	Opciones especiales: Parada con cuba llena	Opciones especiales: Centrif.	Velocidad de centrifugado máx. rpm	Temperatura °C
Algodón Hygienic	95 60 40 30	Mantelería, ropa de cama, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón y lino con un grado de suciedad bajo o normal. A 80 °C o más, este programa elimina bacterias. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de noviembre de 2001. *Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional “Prelavado”.*	9,0	❇	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	de 20 a 95
Algodón teñido	60 40 30	Mantelería, ropa de cama, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón y lino con un grado de suciedad bajo o normal.	9,0	❇	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	de 20 a 60
Syntéticos	60 50 40 30	Blusas, camisas, etc. de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con un grado de suciedad bajo o normal.	4,0	❇	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	de 20 a 60
Prendas mixtas	95 60 60	Programa para tejidos de algodón o sintéticos con nivel de suciedad bajo o normal.	4,0	—	Sí	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	1200	de 20 a 60
Rápido	60 50 40 30	Delantales y ropa de deporte de algodón, poliéster, poliamida y mezclas de algodón con nivel de suciedad bajo.	4,0	—	Sí	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	1200	de 20 a 30
Delicados	40 30	Cortinas y prendas delicadas (vestidos, faldas camisas y blusas).	2,5	❇	Sí	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	de 20 a 40
Lav. a mano		Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. *Si selecciona “Parada con cuba llena” no deje las prendas a remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.*	2,0	—	Sí	❇	❇	—	❇	—	—	❇	❇	400 [2]	de 20 a 40
Lana	40	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. Este programa (40°C) ha sido aprobado por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como “lavar a máquina” siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla. *Si selecciona “Parada con cuba llena” no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.*	2,0	—	Sí	❇	❇	—	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]	de 20 a 40
	95 60 40 30	Mantas sintéticas, colchas rellenas de poliéster u otras fibras, sacos de dormir, alfombras de baño o similares.	2,5	❇	Sí	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	de 20 a 95
Enjuague + Centrifugado	—	*Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Color.*	9,0	—	—	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	1200	—
Centrif. intensivo	—	*Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Color.*	9,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1200	—
Centrif. delicado	—	*Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.*	4,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1000 [1]	—

1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 1000 rpm.
2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

El ciclo de lavado de lana de este electrodoméstico ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como “lavar a máquina” siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla. M0301.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 15295

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aproximada del programa* (horas : minutos)
Algodón / Higienic	95	9,0	95**	2,70	2:40
Algodón teñido***	60	9,0	81	1,53	2:40
Algodón teñido	60	4,0	50	1,10	1:35
Algodón teñido	40	9,0	81	0,90	2:25
Sintéticos	40	4,0	52	0,60	1:30
Prendas mixtas	40	4,0	50	0,60	1:00
Rápido	30	4,0	35	0,40	0:30
Delicados	30	2,5	65	0,45	0:50
Lav. a mano	30	2,0	60	0,30	0:31
Lana	40	2,0	60	0,50	0:35
Piezas grandes	40	2,5	85	0,80	1:30

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 15 minutos. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

***** El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las condiciones domésticas que corresponden en ese momento.

****** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

******* Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

ADICIÓN DE DETERGENTE, CIERRE DE LA PUERTA Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA

Añada detergente como se describe en la tabla o en el capítulo “Detergente y aditivos” de las instrucciones de uso.

1. Gire el **selector de programas** hasta que indique el programa deseado.
2. La pantalla de tiempo restante muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y el piloto del botón **“Inicio/Pausa”** parpadea.
3. Se encienden los pilotos de secuencia del programa y velocidad de centrifugado predefinida correspondiente al programa seleccionado. La temperatura recomendada (vea el indicador) se puede modificar presionando el botón “**+**” o “-”.

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto.

Cuando la combinación de programa, opciones adicionales y temperatura no es posible, los indicadores se apagan automáticamente y se escucha una señal acústica.

Botón “Eco”

- Aumenta la duración del lavado y se reduce la temperatura. Ahorra energía y mantiene buenos resultados de lavado.

Botón “Facilidad planchado”

- Puede seleccionarlo para facilitar el planchado.
- Aumenta la cantidad de agua y realiza un centrifugado suave.

Botón “Prelavado”

- Sólo para ropa muy sucia (p. ej. con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.

Botón “Aclarado Intensivo”

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón “Parada con cuba llena”

- La ropa queda sumergida en la última agua de aclarado sin centrifugarse: evita que se arrugue y destiña la ropa.
- Esta opción está indicada para el programa “Sintéticos” o “Delicados”.
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: El programa inicia “Parada con cuba llena” cuando se enciende el indicador correspondiente.

Desactive la opción “Parada con cuba llena”:

- Pulse nuevamente el botón “Parada Con Cuba Llena”; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa “Descarga” y presione el botón **“Inicio/Pausa”** cuando parpadea.

Botón “Centrifugado”

- Todos los programas poseen una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado “0”, el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El “Inicio retardado” permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón “Inicio retardado” para seleccionar el retardo entre 1 y 23 horas;
- Pulse el botón **“Inicio/Pausa”**.
- El piloto de retardo temporal desaparece cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- El número de horas preseleccionado se puede reducir posteriormente si se pulsa otra vez el botón “Inicio retardado”.

Para cancelar el “Inicio retardado”.

- Gire el selector de programas a la posición “ ”.
- Seleccione nuevamente el programa que desee y sus opciones y pulse el botón **“Inicio/Pausa”**.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **“Inicio/Pausa**. El piloto del botón **“Inicio/Pausa”** se enciende. Las luces piloto muestran la secuencia a que ha llegado el programa. Después de iniciar el programa, el indicador de secuencia se desplaza de izquierda a derecha pasando por “Prelavado”, “Lavado”, “Aclarado” y “Centrifugado”. Cuando termina la secuencia del programa, se apaga la luz del piloto correspondiente.

AÑADIR ROPA/BLOQUEO DE LA PUERTA

Cada vez que empieza un programa, la puerta se bloquea, se enciende el indicador “puerta bloqueada” y se introduce aproximadamente 0,5 litros de agua en el electrodoméstico. En los programas de “Algodón / Higienic”, “Algodón teñido”, “Sintéticos”, “Carga diaria” y “Rápido”, durante los 10 primeros minutos del lavado principal, se puede interrumpir el programa pulsando el botón **“Inicio/Pausa”** y se puede volver a abrir la puerta, por ejemplo, para añadir más ropa. Transcurrido este tiempo, la puerta permanecerá bloqueada hasta el final del programa y no deberá ser forzada para abrirla bajo ningún concepto. Encontrará más información sobre el bloqueo de la puerta en las instrucciones de uso.

FIN DEL PROGRAMA

- El tiempo restante es “0:00” y el indicador de “Fin” está encendido.

1. Gire el selector de programas a la posición “ ”.
2. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para que el tambor se seque.

CAMBIE EL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **“Inicio/Pausa”** para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón **“Inicio/Pausa”**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no debe añadir más detergente.

BOTÓN “CANCELAR/PORTA DESBLOQUEADA”

Pulse el botón “Cancelar/Porta desbloqueada” durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta. ¡Cuidado, la ropa aún podría estar caliente!

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Para más información, consulte el manual de Instrucciones de uso.

El selector de programas y los botones se pueden bloquear para evitar que los niños los activen.

1. Si la lavadora está apagada:
   Gire el selector de programas de la posición “0” a cualquier programa. No pulse el botón **“Inicio/Pausa”**. Mantenga pulsado el botón “Seguridad niños” durante 5 segundos La luz indicadora correspondiente se enciende Gire el selector de programas a la posición OFF (apagado) “ ” de nuevo.
2. Cuando un programa está en marcha:
   Mantenga pulsado el botón “Seguridad niños” durante 5 segundos. La luz indicadora correspondiente se enciende.

Ahora, aunque se mueva el selector de programas no se altera el programa seleccionado previamente y no puede iniciarse otro programa. Sin embargo, el programa que está en marcha puede detenerse en cualquier momento (p. ej. en caso de emergencia), para ello gire el selector de programas a la posición “ ”. Si se intenta cambiar el programa, por error, mientras está en marcha, parpadea el piloto correspondiente. Se enciende la luz indicadora del programa que está en marcha.

Para desbloquear el selector de programas y los botones, la lavadora debe tener un programa en marcha o estar en modo de selección. Mantenga pulsado el botón “Seguridad niños” durante 5 segundos La luz indicadora correspondiente se apaga.

Bauknecht is a registered trademark